



NOTICE APPAIRAGE HORLOGE PROREG




REPLACEMENT / AJOUT D'UNE HORLOGE & APPAIRAGE AVEC L'UNITE CENTRALE DE REGULATION :

*NOTA : La procédure d'appairage est réalisée d'usine pour chaque horloge de programmation
 Cette notice s'applique également aux horloges de la génération précédente, dans ce cas
 la touche Menu correspond à la touche  et la touche Echap correspond à la touche *

Paramétrage de l'Horloge pour l'appairage :

Avant l'appairage de l'horloge à proprement parler il vous faut exécuter une série de manipulations indispensables notamment faire concorder le canal de communication radio de l'horloge avec celui de l'Unité centrale de régulation.

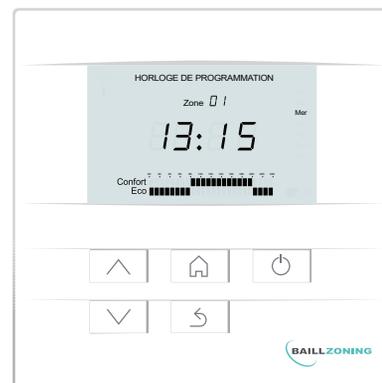

a : Restez appuyé sur le bouton  pendant 3 secondes puis relâchez.

Défile alors le numéro de série à 8 chiffres ex : **1920 9357**



b : Appuyez une fois sur «  » pour accéder au paramétrage du Network, ex : **nt 0F**

Veillez à vous conformer au network de la régulation présente sur votre installation !

Si votre installation ainsi que les thermostats sont sur le network «0E» appuyez sur le bouton «  » puis utilisez les flèches HAUT/BAS sur l'horloge jusqu'à obtenir le network «0E»



c : Appuyez à nouveau sur «  » pour confirmer le choix du network.

d : Enfin, appuyez sur le bouton «  » afin de retourner à l'écran principal.



NOTA : Cette notice s'applique également aux horloges de la génération précédente, dans ce cas la touche Menu correspond à la touche  et la touche Echap correspond à la touche .

Il est possible d'appairer une horloge avec l'UC même si vous n'avez pas accès au coffret de régulation. La seule condition est que l'horloge ait déjà été appairée au moins une fois à cette UC (ce qui est le cas puisque chaque régulation est pré paramétrée d'usine et donc chaque horloge est appairée à l'UC.)

PROCEDURE D'APPAIRAGE N°1

- Actions à réaliser depuis un thermostat déjà appairé
- Actions à réaliser depuis l'horloge à appairer


Etape 1 : Sur un des thermostats déjà présents et appairés, faire un appui de 5s sur la touche  puis relâchez. Apparaît alors «APr» sur le coin supérieur droit de l'afficheur ainsi qu'un numéro à 8 chiffres EX : **1926 7133**



Appuyez brièvement sur la touche  du thermostat. Apparaît «uAP*» sur le coin supérieur droit de l'écran cela signifie que l'UC est en mode appairage (durant 10 mins).



Etape 2 : Sure l'horloge, faire un appui de 5s sur la touche  «APr» apparaît sur le coin supérieur droit, appuyez alors brièvement sur  «SCAN» apparaît, cela indique que l'appairage par balayage de fréquences radio est en cours.

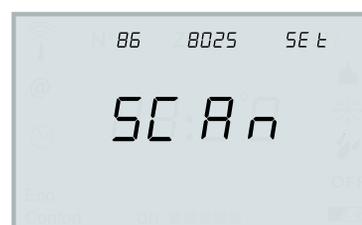

Une fois le signal détecté : «dOnE» apparaît, indiquant que la procédure d'appairage a fonctionné.



Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil de l'horloge.

Si vous souhaitez appairer d'autres horloges, faites un appui de 5s sur la touche  Puis répétez seulement l'**Etape 2**.

*Lors de l'appairage si le message «Err» apparaît sur le coin supérieur droit de l'écran, cela signifie que l'UC est déjà en mode appairage ou que le thermostat n'a jamais été appairé auparavant.

NOTA : Cette notice s'applique également aux horloges de la génération précédente, dans ce cas la touche Menu correspond à la touche  et la touche Echap correspond à la touche 

PROCEDURE D'APPAIRAGE N°2

Pour cette étape il est indispensable d'accéder à votre coffret de régulation afin d'actionner une touche du boîtier d'unité centrale (UC)

Les leds rouges sur la partie gauche de l'UC ont également leur importance pour vous indiquer l'état de la procédure d'appairage.



a : Appuyez 2 fois sur le bouton rouge **BP** sur l'unité centrale de régulation (UC).

La led **1** Clignote alors de façon rapide.

b : Sur l'horloge, appuyez pendant 3 sec sur la touche  puis relâchez. Défile alors le numéro de série à 8 chiffres ex : **1920 9357**



c : Appuyez brièvement sur la touche 

Pr puis « -- » clignottant apparait à l'écran, le balayage de fréquences radio commence alors.



Une fois le signal détecté : «**dOnE**» apparait, cela indique que la procédure d'appairage a fonctionné.



Si les messages «**Err0**» ou «**Err1**» apparaissent, cela signifie que l'horloge n'a pas trouvé d'UC ou que l'UC n'a pas répondu à la demande d'appairage, dans ce cas recommencez l'étape a.

d : Appuyez sur «  » pour revenir à l'écran d'accueil de l'horloge, une antenne apparait à l'écran d'accueil signe que l'horloge est bien connectée a l'unité centrale.

