




MANUEL D'UTILISATION

REGULATION UNIVERSELLE

+



GESTION DE LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE

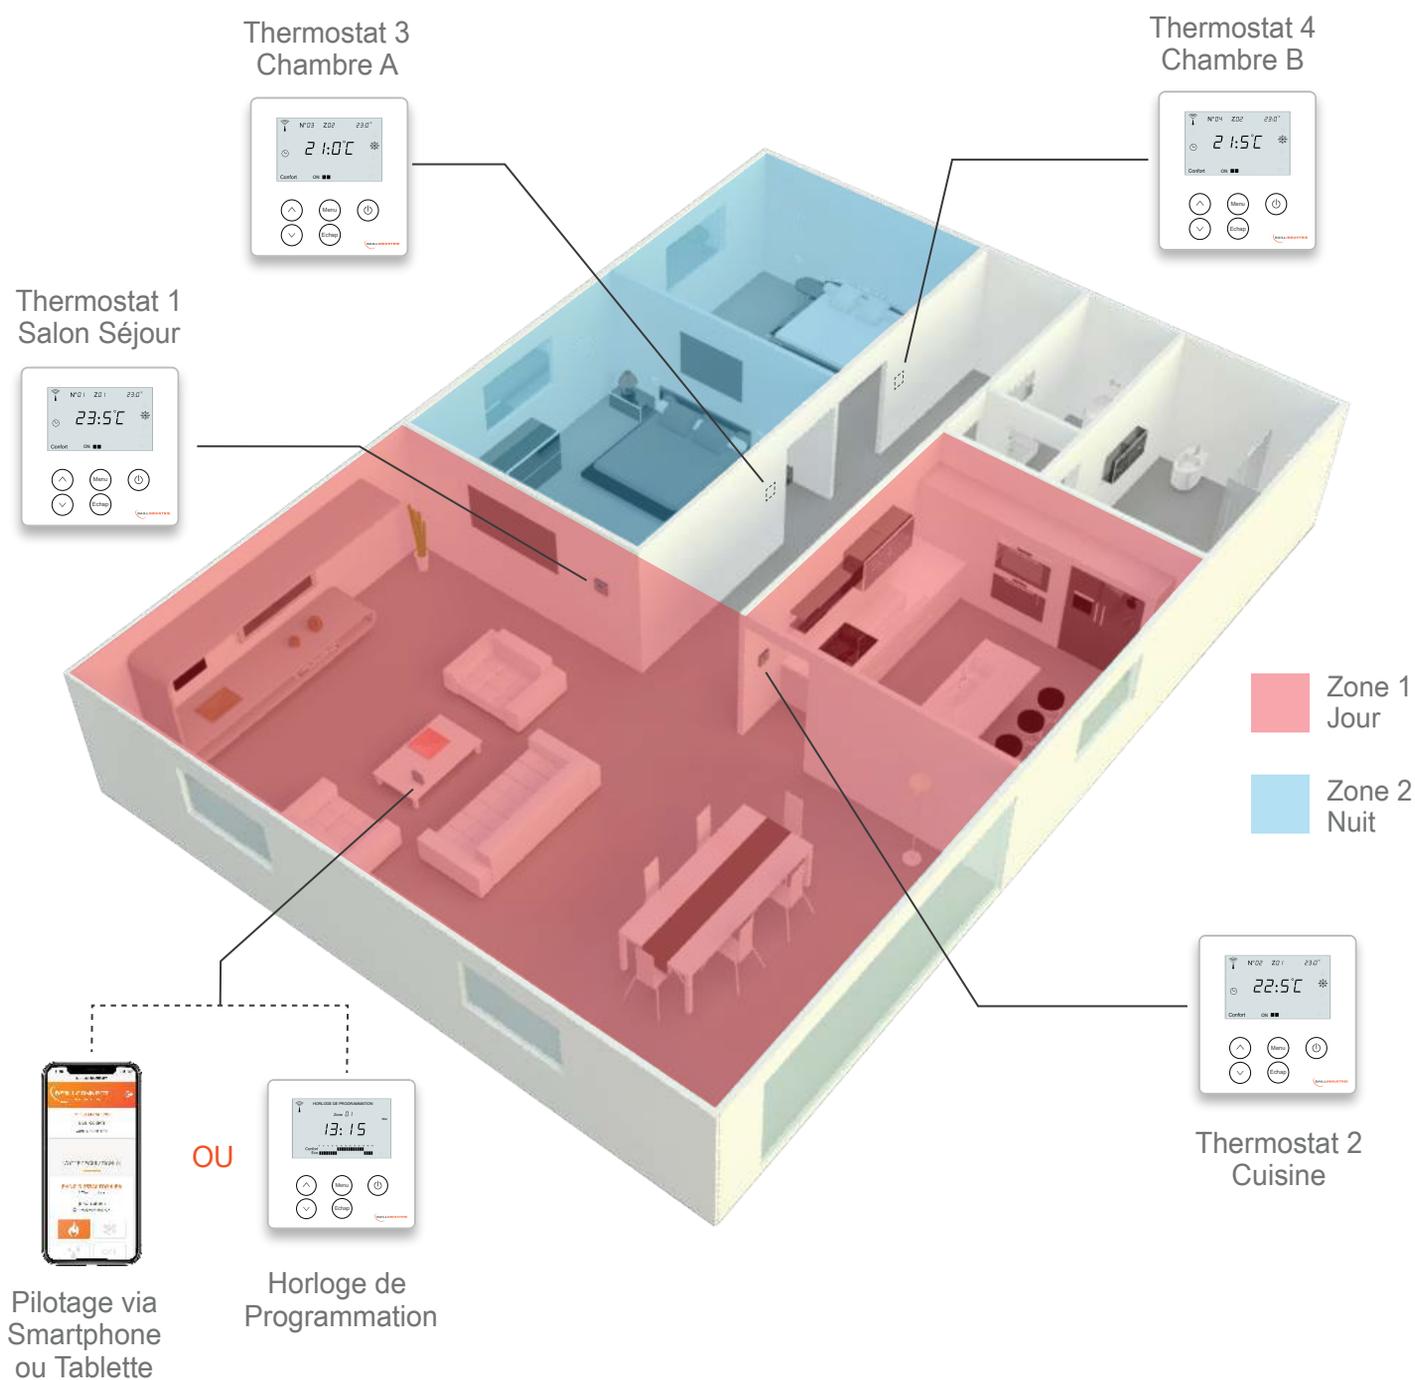

IMPORTANT

SI VOUS DÉTENEZ UNE RÉGULATION CONNECTÉE BAILLCONNECT EQUIPÉE D'UNE INTERFACE DE COMMUNICATION (IDC WEB) VOUS TROUVEREZ VOTRE CARTE DE GARANTIE CONTENANT L'ADRESSE MAC & LE CODE D'ACTIVATION EN PAGE 12

Table des matières

RÉGULATION BAILLINDUSTRIE

- P.1 : Schéma de Principe de la Régulation Universelle Pièce par Pièce
- P.2 : Table des matières
- P.3 : Conseils d'Utilisation
- P.4 : Didacticiel du Thermostat
- P.5 : Marche / Arrêt + Sélection de température du Thermostat
- P.6 : Lecture des Paramètres du Thermostat
- P.7 : Sélection ECO / CONFORT du Thermostat + Mode de fonctionnement de la régulation
- P.8 & P.9 : Horloge de programmation

RÉGULATION CONNECTÉE BAILLCONNECT

- P.11 : Consignes de sécurité
- P.12 : Carte de Garantie
- P.13 : Supports de gestion de la Régulation Connectée BAILLCONNECT
- P.14 & P.15 : Prise en main du site BAILLCONNECT.COM
- P.16 : Création du compte utilisateur
- P.17 : Ajout d'une ou plusieurs Régulation sur le site BAILLCONNECT.COM
- P.18 : Navigation et utilisation de la Régulation Connectée BAILLCONNECT
- P.19 : Utilisation de la programmation horaire sur le site BAILLCONNECT.COM
- P.20 & P.21 : Création de raccourcis du site BAILLCONNECT.COM sur Android et iOS
- P.22 : Perçage pour le support mural + Remplacement des piles du Thermostat

CONSEILS D'UTILISATION




- En utilisation normale, la durée de vie estimée des piles de chaque thermostat est d'environ 1 an.
- Si vous effectuez une coupure de courant pensez à enlever les piles des thermostats pour éviter toute consommation abusive.
- **Ne pas jeter les piles dans une poubelle.**
- Ne pas toucher à la télécommande du fabricant le système se contrôle grâce à la régulation Baillindustrie.
- Pensez à utiliser une horloge de programmation ou l'IDC WEB afin de faire des abaissements de température lorsque vous n'êtes pas chez vous. Et ainsi éviter les coupures systématiques de votre appareil de climatisation gainable.
- **Lorsque vous utilisez votre climatisation, pensez à fermer toutes les fenêtres ou portes donnant sur l'extérieur afin d'éviter toute déperdition inutile.**
- Pensez à effectuer un entretien régulier sur votre machine afin d'éviter les surconsommations ainsi que les risques sanitaire (désinfection de l'évaporateur)
- Pour toute intervention sur le circuit électrique ou le circuit frigorifique veuillez appeler un professionnel qualifié.



Pensons à la Planète !

DIDACTICIEL DU THERMOSTAT DE REGULATION

réf : THREG

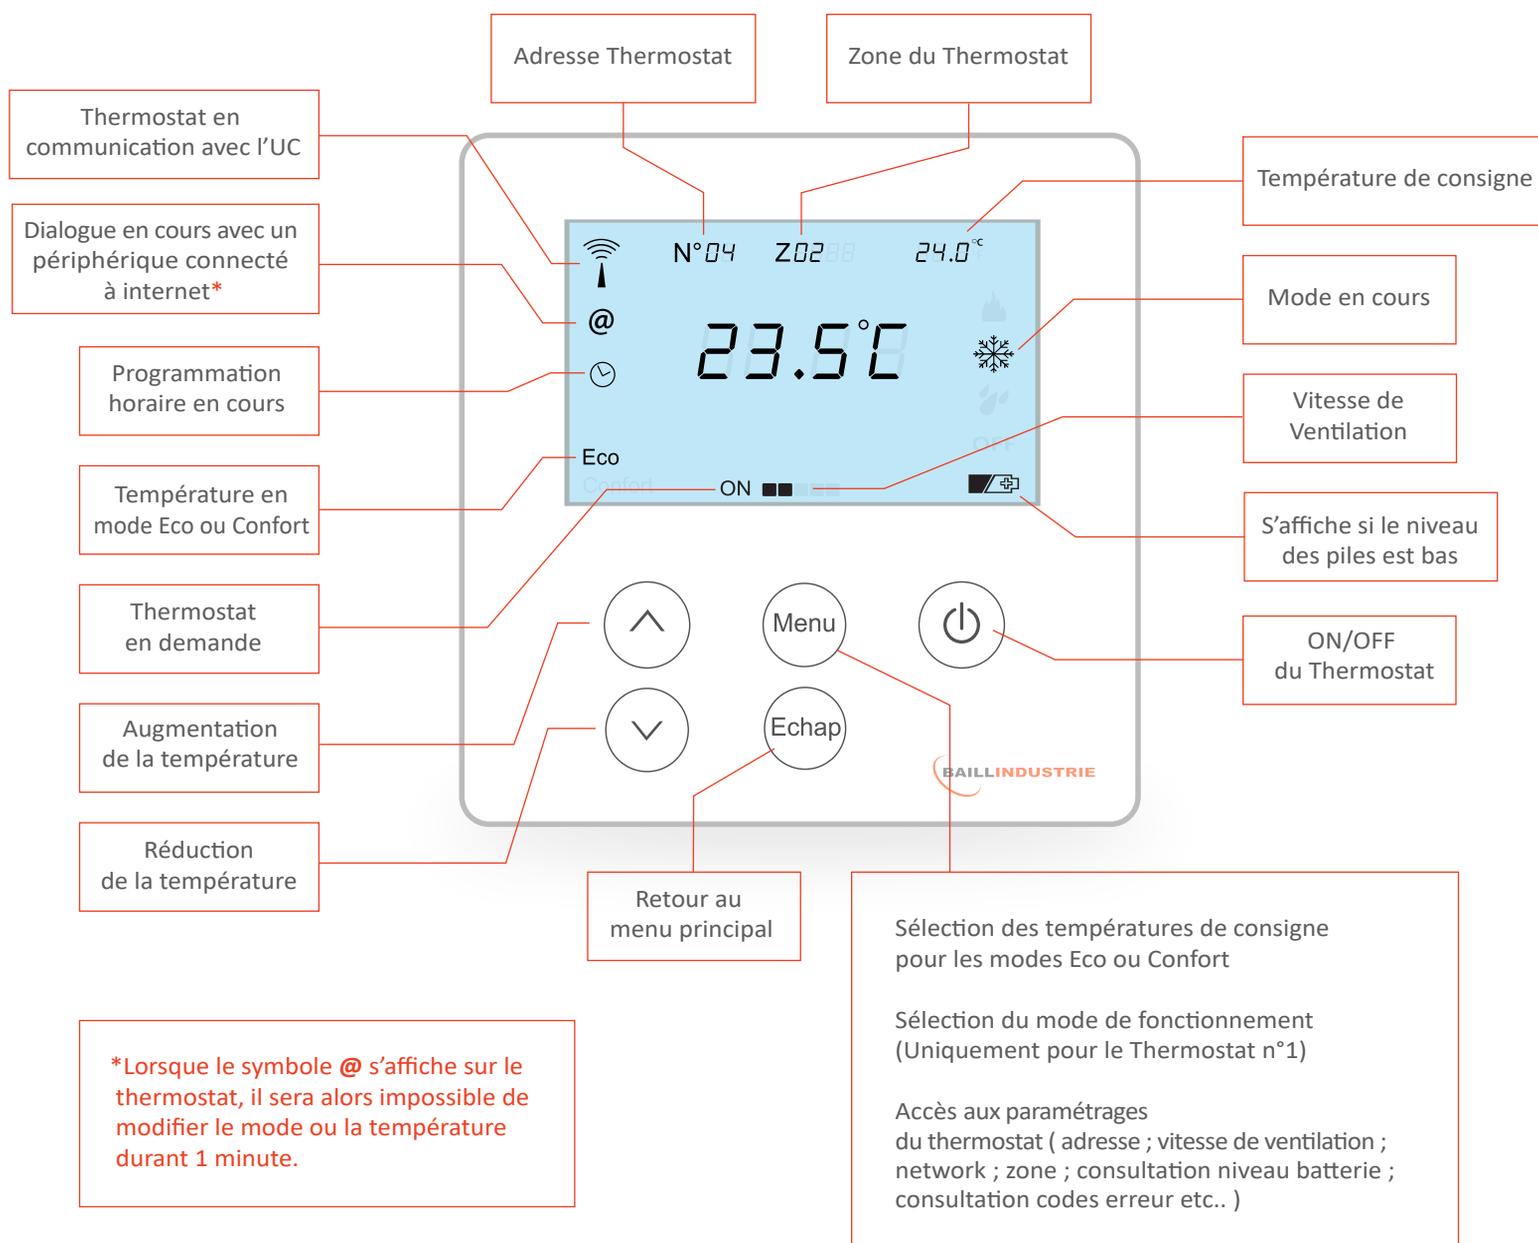

1. MARCHÉ / ARRÊT DU THERMOSTAT :

Appuyez sur la touche  pour passer de la fonction arrêt (OFF) à la fonction marche.


OBSERVATION :

La position **arrêt** fait apparaître sur l'écran : l'Antenne radio, le numéro du thermostat, la zone de programmation, **OFF**, le symbole de l'horloge si le thermostat fait l'objet d'une programmation horaire et enfin la température ambiante.

La position **marche** fait apparaître sur l'écran : l'Antenne radio, le numéro du thermostat, la zone de programmation, la température de consigne, le symbole de l'horloge si le thermostat fait l'objet d'une programmation horaire, la température ambiante, le mode (chaud/froid/deshumidification/off) confort ou ECO (si la programmation horaire est active).



Thermostat en position **arrêt**

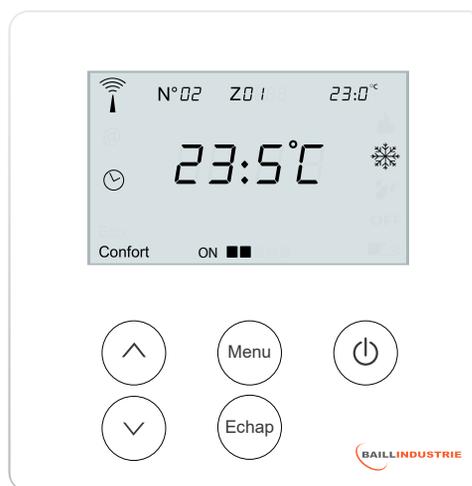

Thermostat en position **marche**

2. SELECTION DE LA TEMPERATURE :

Pour augmenter ou diminuer la température de consigne, appuyez sur les flèches HAUT ou BAS.

OBSERVATION :

La température de consigne est la température en haut à droite de l'écran.

Lorsque le thermostat est en demande le symbole **ON** s'affiche en bas de l'écran.

Puis, lorsque l'unité gainable est en fonction, la vitesse de ventilation s'affiche à son tour.



LECTURE DES PARAMETRES UTILISATEUR SUR LE THERMOSTAT :

LECTURE :

Restez appuyé sur le bouton «Menu» pendant 2 secondes puis relâchez pour faire apparaître «CODE 0000» à l'écran.

Appuyez sur le bouton «Menu» pour valider.

Utilisez les flèches HAUT/BAS pour faire défiler les différents paramètres.

(Voir tableau liste des données ci-après)

**IMPORTANT : Si Paramètre : UIRP = 0000 contactez votre installateur
Si Paramètre : UIER = ---- (ou vide) contactez votre installateur**



1. Adresse du Thermostat



2. Vitesse de ventilation (de 1 à 5)



3. Network du Thermostat



4. Zone à laquelle appartient le thermostat (1 ou 2)



5. Niveau de charge des piles (en Volt)



6. Version logicielle du thermostat



7. Version logicielle de l'unité centrale.



8. Etat de l'Unité Intérieure



9. Etat de l'Unité Extérieure



10. Vitesse de ventilation de l'unité intérieure



11. Température de consigne de l'unité intérieure



12. Température ambiante relevée par la sonde de reprise



13. UiEr : Codes Erreurs de l'Unité Intérieure

3. SELECTION TEMPERATURE ECO / CONFORT :

CE MODE DE SELECTION N'EST DISPONIBLE QUE SI LA PROGRAMMATION HORAIRE EST ACTIVE !

Un appui sur la touche «Menu» fait apparaître «CONF» à l'écran, utilisez alors les flèches HAUT/BAS pour déterminer la température de consigne en mode Confort.



Un deuxième appui sur la touche «Menu» fait apparaître «ECO» à l'écran, utilisez alors les flèches HAUT/BAS pour déterminer la température de consigne en mode ECO.




Une fois la sélection des température achevée, appuyez sur la touche «ECHAP» pour revenir à l'écran d'accueil.

4. SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT :

SEUL LE THERMOSTAT N°1 PERMET LA SELECTION DU MODE !

Appuyez 3 fois sur le bouton «Menu» jusqu'à voir apparaître «MODE» à l'écran, utilisez alors les flèches HAUT/BAS pour sélectionner le mode souhaité et appuyez sur le touche «ECHAP» pour valider votre choix.

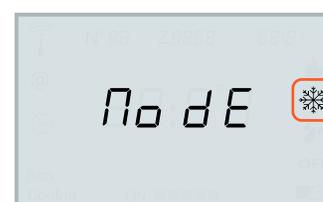

OBSERVATION :

L'ensemble des thermostats présents sur la régulation vont automatiquement se conformer au mode déterminé par le thermostat N°1

Mode climatisation



Mode chauffage



Mode déshumidification



Mode Arrêt général



HORLOGE DE PROGRAMMATION

NB : Lors du remplacement des piles, pensez à remettre l'horloge à l'heure.



1. REGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR :

Appuyez sur la touche «Menu» pendant 3 secondes : les heures, les minutes et le jour clignotent.

Appuyez 1 fois sur la touche «Menu» : l'heure clignote.

Utilisez alors les flèches HAUT ou BAS pour changer d'heure.

Appuyez à nouveau 1 fois sur la touche «Menu» : les minutes clignotent.

Utilisez alors les flèches HAUT ou BAS pour changer les minutes.

Appuyez à nouveau 1 fois sur la touche «Menu» : le jour de la semaine clignote. Utilisez alors les flèches HAUT ou BAS pour changer le jour de la semaine.



Une fois le réglage de l'heure, des minutes et du jour de la semaine

effectué, Appuyez 1 fois sur la touche «Echap» : l'ensemble de l'écran clignote.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche «Echap» : pour revenir à l'écran d'accueil.

2. PROGRAMMATION ECO / CONFORT :

Appuyez sur la touche «Menu» pendant 3 secondes : les heures, les minutes et le jour clignotent.

Utilisez les touches HAUT ou BAS afin de sélectionner «Zone 01» ou «Zone 02».


Appuyez sur la touche «Menu» pour valider.

LUN (LUNDI) clignote à droite : Appuyez sur les touches HAUT ou BAS afin de sélectionner le jour que vous souhaitez gérer.

Une fois le jour sélectionné, appuyez sur la touche «Menu» pour commencer la programmation heure par heure.

Le rectangle correspondant à 1H clignote.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour faire défiler les heures.

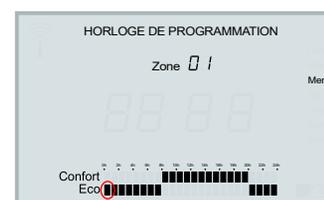



HORLOGE DE PROGRAMMATION

Pour assigner l'heure sélectionnée a une température Confort ou Eco : Appuyez sur la touche «Menu» le rectangle clignote alors **rapidement**.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS selon la température souhaitée (Confort ou Eco).

Appuyez sur la touche «Menu» pour valider la première heure et sélectionner automatiquement l'heure suivante.

Répétez l'opération pour les 24h puis appuyez sur «Echap» afin de programmer manuellement le jour suivant ou utilisez le mode copie de programmation suivant.

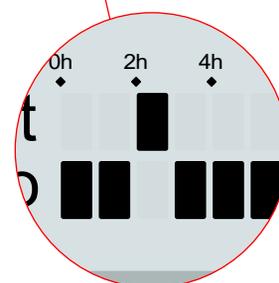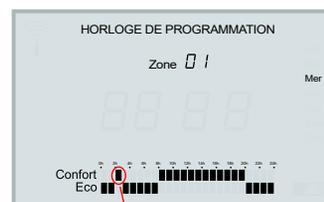

3. COPIE DE PROGRAMMATION JOURNALIERE :

COPIE SUR L'ENSEMBLE DE LA SEMAINE :

Si vous souhaitez copier la programmation du jour 1 (LUNDI), pour l'ensemble de la semaine : appuyez simultanément sur les touches «BAS» et «Echap» pendant 3 secondes.

Le message **COPY** apparait à l'écran, les 6 autres jours clignotent en même temps, ce qui indique que la copie du jour 1 va être affectée a l'ensembles des jours de la semaine.

Appuyez sur la touche «Menu» : le message **DONE** apparait à l'écran, la copie est validée.

Appuyez 2 fois sur «Echap» afin de revenir à l'écran d'accueil.



COPIE JOUR PAR JOUR :

Si vous souhaitez copier la programmation du jour clignotant pour une autre jour :

Appuyez simultanément sur les touches «BAS» et «Echap» pendant 3 secondes.

Le message **COPY** apparait à l'écran, les 6 autres jours clignotent en même temps.

Appuyez sur les touches «HAUT» ou «BAS» pour sélectionner le jour souhaité.

Appuyez sur la touche «Menu» : le message **DONE** apparait à l'écran, la copie est validée.

Répétez l'opération pour sélectionner les autres jours de la semaine que vous souhaitez programmer.

Une fois la copie terminée : Appuyez 2 fois sur «Echap» pour valider et revenir à l'écran d'accueil.



B@ILL CONNECT[®]

RÉGULATION UNIVERSELLE CONNECTÉE

MANUEL D'UTILISATION




Lisez cette documentation avant d'utiliser votre régulation connectée BAILLCONNECT



Pour votre sécurité et celle des dispositifs, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ne manipulez pas le système de régulation avec les mains mouillées ou humides.
- Réalisez toutes les connexions ou déconnexions sans alimenter le système de climatisation.
- Faites attention de ne pas causer de courts-circuits sur les connexions du système de régulation.
- N'essayez pas d'installer ou de réparer cet appareil par vous-même.
- BAILLCONNECT nécessite pour son installation, l'intervention de personnel qualifié.
- Le coffret de régulation ne contient aucune pièce accessible ou réparable par l'utilisateur.
- N'ouvrez pas le coffret de régulation connectée pendant son fonctionnement.
- Toujours faire appel à un installateur compétant pour les interventions techniques.
- Lors de déménagements, consultez l'installateur à l'origine de la mise en service de la régulation connectée pour son débranchement et/ou son transfert.

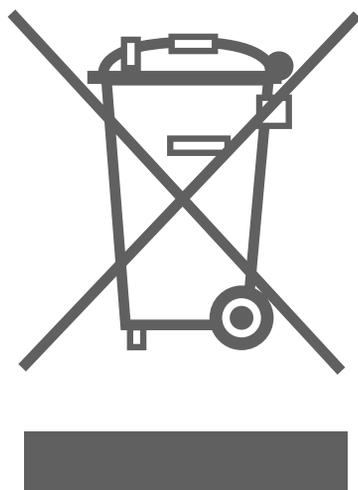

Ne jetez jamais cet équipement avec les ordures ménagères.

Les produits électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement si elles ne reçoivent pas de traitement correct. Le symbole du conteneur d'ordures barré signifie qu'à cet équipement lui correspond le ramassage sélectif d'appareils électroniques et qu'il se différencie du reste des déchets urbains.


Pour une gestion environnementale correcte, il devra être déposé à la fin de sa vie utile dans les centres de ramassage prévus à cet effet.

Les pièces qui forment l'équipement peuvent être recyclées.

Par conséquent, respectez la réglementation en vigueur concernant la protection environnementale. Si vous le remplacez par un autre, vous devrez le remettre à votre distributeur ou bien le déposer dans un centre de ramassage spécialisé.

Toute infraction est soumise à des sanctions et aux mesures établies par la Loi pour la protection de l'environnement.

Avant de Commencer...

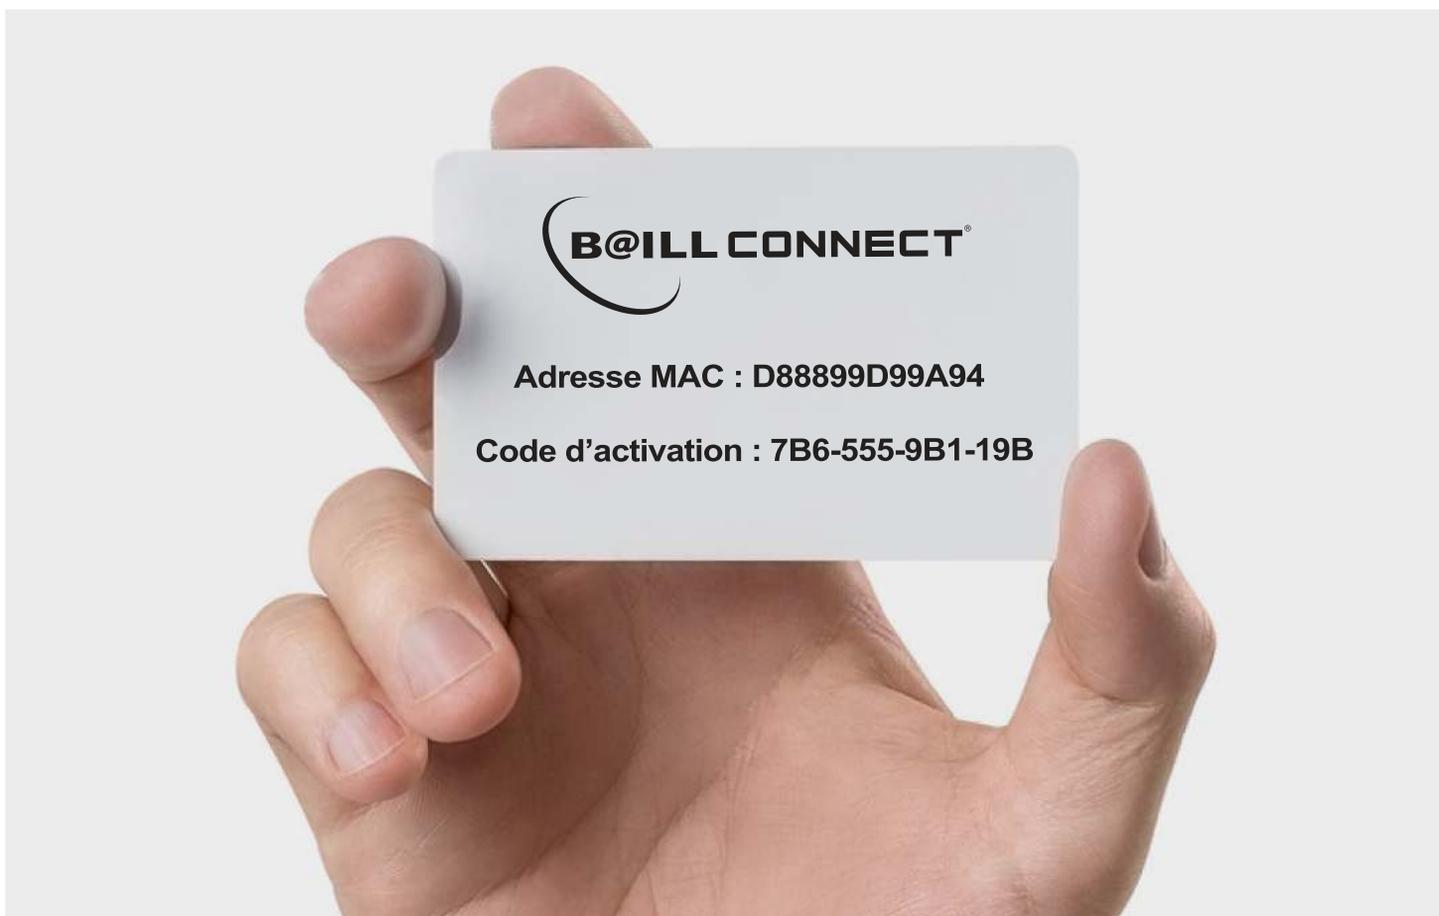

IL EST IMPERATIF DE CONSERVER PRECIEUSEMENT LA CARTE DE GARANTIE CI-DESSUS !

Cette carte contient 2 éléments importants non seulement lors de la création de votre compte mais aussi et surtout durant toute la durée de vie de votre régulation connectée **B@ILLCONNECT**. Elle peut par exemple vous être demandée par votre installateur lors d'un contrôle ou d'une intervention en service après vente.


Elle contient entre autre l'**Adresse MAC** composée de 12 caractères alphanumériques.

Elle contient également le **Code d'activation** composé de 4 séries de 3 caractères alphanumériques. Ce code vous permettra d'activer votre compte **B@ILLCONNECT**.

Si vous égarez votre carte de garantie, rendez-vous sans attendre dans la rubrique «Aide & Contact» sur le site www.baillconnect.com ou contactez votre installateur.


NB: L'installateur pourra être invité par son client dans Régulation > Paramètres > Technicien de la régulation.

Gestion de la Régulation Connectée

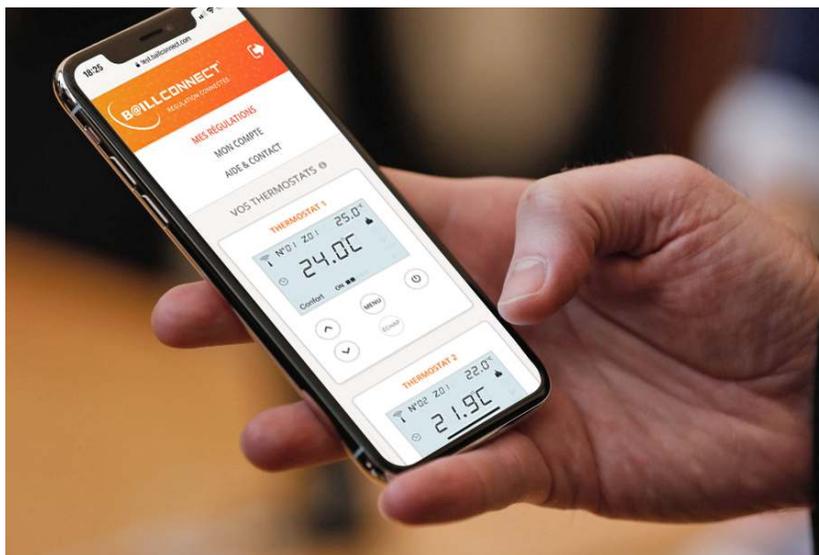


Depuis votre smartphone :

Depuis votre domicile, votre bureau, votre voiture, peu importe la distance, B@ILLCONNECT vous accompagne partout !

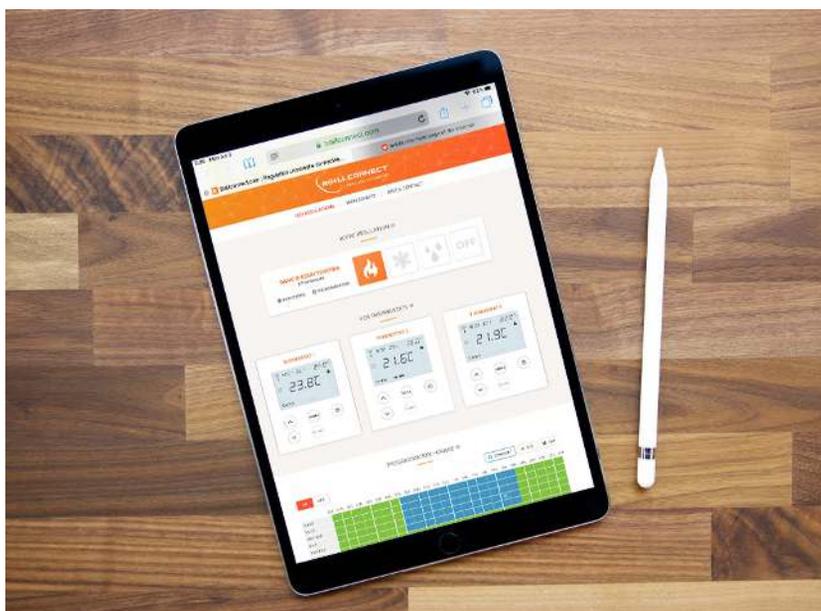

Depuis votre tablette :

Compatible IOS et Android, accédez à votre compte en toute sécurité sur l'application ou directement sur votre navigateur favori.

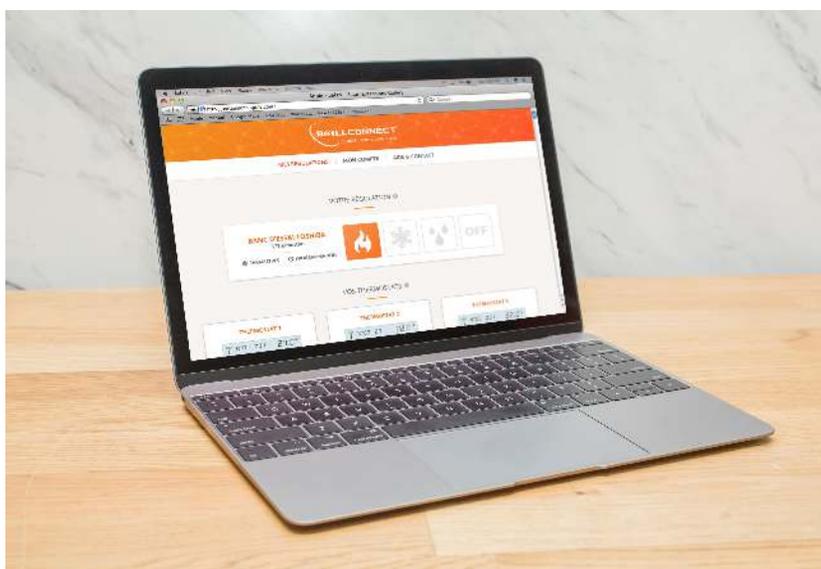

Depuis votre ordinateur :

Mac ou PC, il vous sera toujours possible de vous connecter à votre régulation connectée via notre serveur web.

Première Utilisation :

Lorsque vous accédez au site www.baillconnect.com, une page d'accueil vous présente l'ensemble des possibilités que vous offre la gestion à distance.

Pour créer votre compte et utiliser votre régulation connectée vous pouvez cliquer ici...



COMMENT ÇA MARCHE ?



Sélectionnez

Avant de déterminer ses températures, sélectionnez le mode souhaité, Chaud, Froid, Déshumidification ou Arrêt général



Programmez

Faites des programmations de températures confort ou éco, pour chaque heure de la journée, sur toute la semaine



Gérez

Chacun est libre de déterminer la température qui lui correspond sans affecter la température des autres pièces

...Vous pouvez aussi cliquer ici

[GÉRER MA RÉGULATION >](#)



DE N'IMPORTE QUEL APPAREIL

Que vous utilisiez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez gérer vos régulations connectées avec ces différents format.



TÉLÉPHONE



TABLETTE



ORDINATEUR

Première Utilisation :

Vous aurez alors le choix entre 2 volets...

Naturellement en tant que **Particulier** il convient de cliquer sur le volet de droite.



Première Utilisation :

Il est maintenant temps de créer votre compte !

Par défaut, il vous sera proposé de vous connecter mais votre compte n'est pas encore créé, cliquez donc sur :

«Vous n'avez pas encore de compte ?»

Il vous sera demandé de renseigner les champs obligatoires afin de pouvoir passer à l'étape suivante.

NB : Munissez vous de votre carte de garantie sur laquelle sont imprimés l'adresse MAC et le code d'activation.

Une fois les champs requis dûment remplis, cliquez sur le bouton **INSCRIPTION**

Vous recevrez un mail automatique sur votre messagerie pour activer votre compte **BAILLCONNECT**.



CONNECTEZ VOUS

Adresse Email :

Mot de passe :

CONNEXION

[Vous n'avez pas encore de compte ?](#)
[Mot de passe oublié ?](#)



VOS INFORMATIONS

Nom : * DURAND Prénom : * Jean Michel

Adresse Email : * jmdurand@orange.fr

Mot de passe : *

Confirmation mot de passe : *

Téléphone : 06 30 66 99 00

Adresse : Rue des Rosiers

Ville : PERPIGNAN Code postal : 66000

VOTRE RÉGULATION

Adresse MAC : * D88899D99A94

Code d'activation : * 7B6-555-9B1-19B

INSCRIPTION

Première Utilisation :

Après avoir créé votre compte et vous être connecté avec votre identifiant et votre mot de passe vous pouvez enfin vous connecter à votre régulation BAILLCONNECT.

Il est toujours possible d'ajouter plusieurs régulations pilotables depuis votre compte à l'aide du bouton : **«AJOUTER UNE REGULATION»**

Notez que vous pouvez visualiser chacune de vos régulations ainsi que leur nom, le nombre de thermostats qui les composent ainsi que le mode de fonctionnement, dans le cas présent mode **«Chauffage»**



The screenshot displays the B@ILLCONNECT user interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'RÉGULATION CONNECTÉE'. Below this, there are three menu items: 'MES RÉGULATIONS', 'MON COMPTE', and 'AIDE & CONTACT'. The main content area is titled 'LISTE DE VOS RÉGULATIONS' and contains two cards. The first card is for 'MAISON PERPIGNAN' with 4 Thermostats. The second card is for 'APPARTEMENT CANET' with 3 Thermostats. Below the cards is a red button labeled 'AJOUTER UNE RÉGULATION' with a hand cursor pointing to it. At the bottom of the screenshot, there is a section titled 'AIDE ET DOCUMENTATION' with a search bar containing the text 'Principe de gestion pièce par pièce' and a download icon.

Première Utilisation :

Météo instantanée suivant votre code postal :



Vous voilà désormais connectée au tableau de bord de votre régulation,

Parmi les informations essentielles :

Le Mode de Fonctionnement de la régulation :

Chaud / Froid / Déshumidification / Off

Dans ce cas précis la régulation est en mode Chaud (Chauffage)

Vous pouvez à tout moment renommer votre régulation en cliquant sur le bouton : **PARAMÈTRES**

L'Aperçu virtuel de chaque thermostat présent dans chaque pièce de votre maison, bureau etc...

Dans ce cas précis il y a 4 thermostats


Notez que chaque thermostat a une température de consigne (en haut à droite de l'écran) différente car pour chaque pièce une température spécifique est demandée

Sur chaque thermostats, il vous est possible de :

- Modifier le nom du thermostat
- Définir une température de consigne «Confort»
- Définir une température de consigne «Eco»

Pour cela cliquez sur la touche **MENU**


Attention, toute modification apportée sera envoyée dans un délai de 5 sec, Pensez à tenir compte de ce délai avant de fermer votre navigateur web ou votre application.

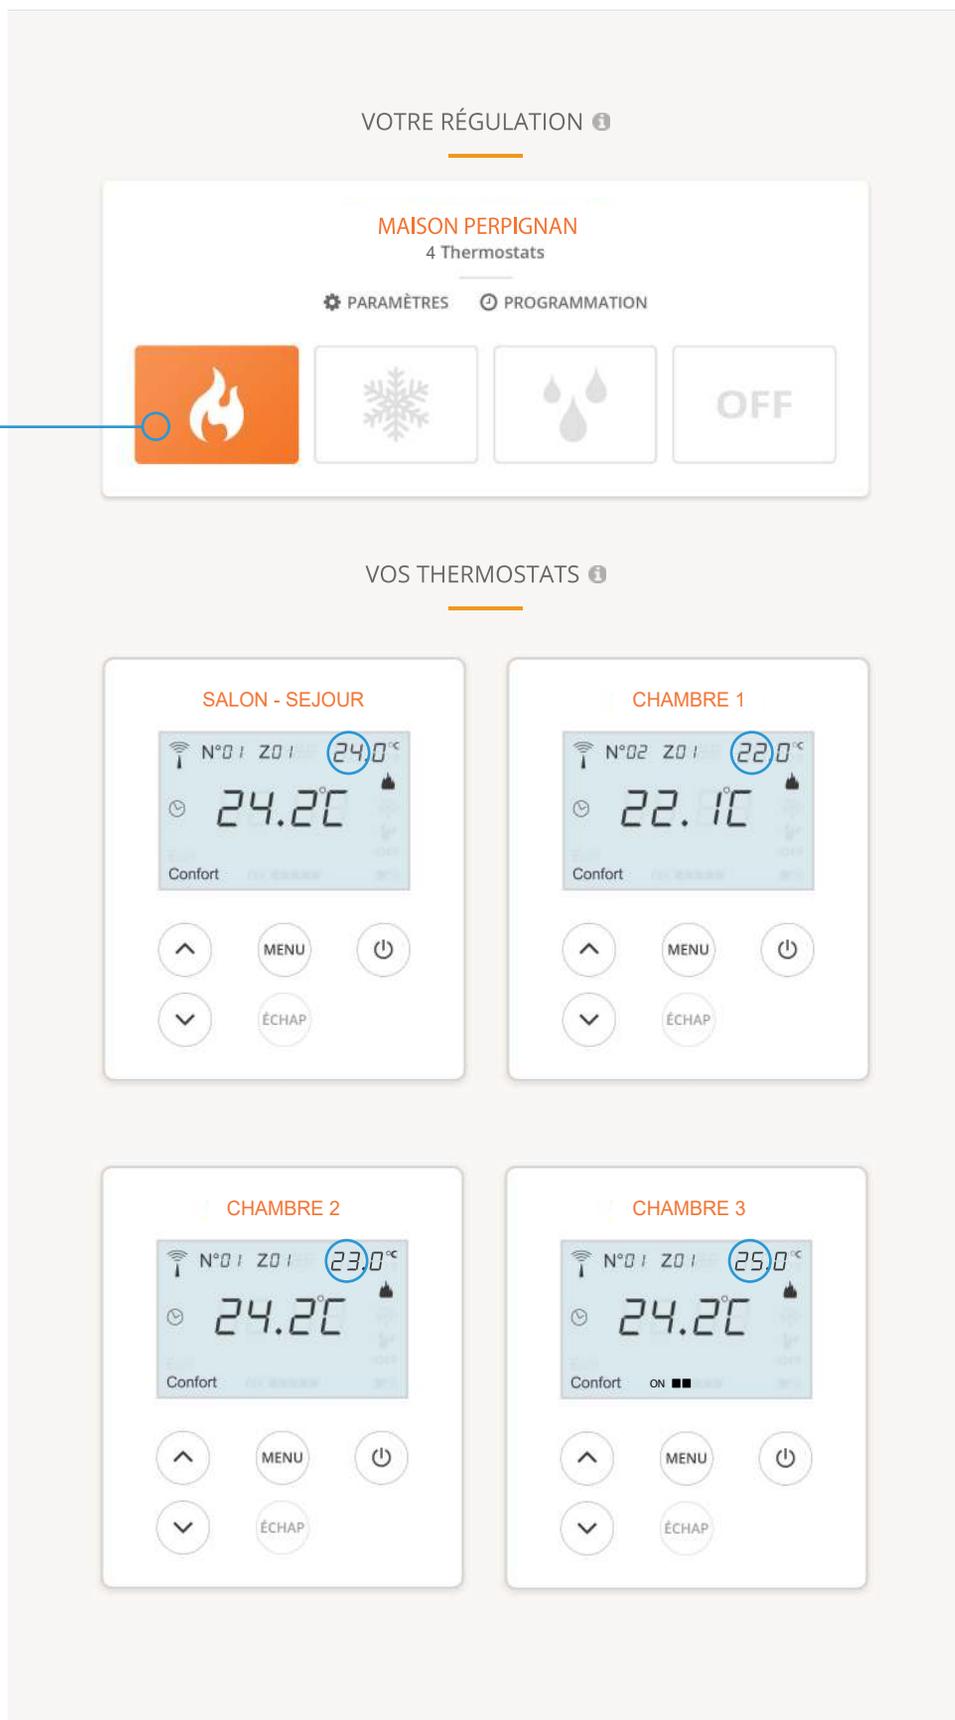

Première Utilisation :



Parmi les informations essentielles :




Le Programmation Horaire de la régulation

Elle vous permet de définir, pour chaque jour de la semaine des plages horaires durant lesquelles la température sera en mode Confort ou Eco ou OFF


Cette programmation peut être activée ou désactivée d'un simple clic (ON/OFF)

Il vous est également possible de définir des programmation pour 2 zones distinctes par exemple «Zone jour» et «Zone nuit» pour une maison.

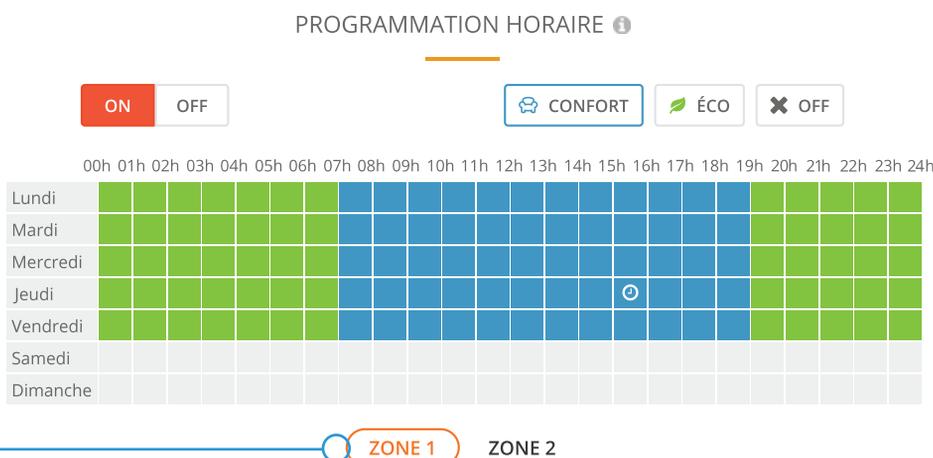

Attention, toute modification apportée sera envoyée dans un délai de 5 sec, Pensez à tenir compte de ce délai avant de fermer votre navigateur web ou votre application.

Vous avez également accès à plusieurs documents, notices et didacticiels au format PDF afin de vous apporter toute l'aide nécessaire à une utilisation optimale de notre régulation connectée B@ILLCONNECT.

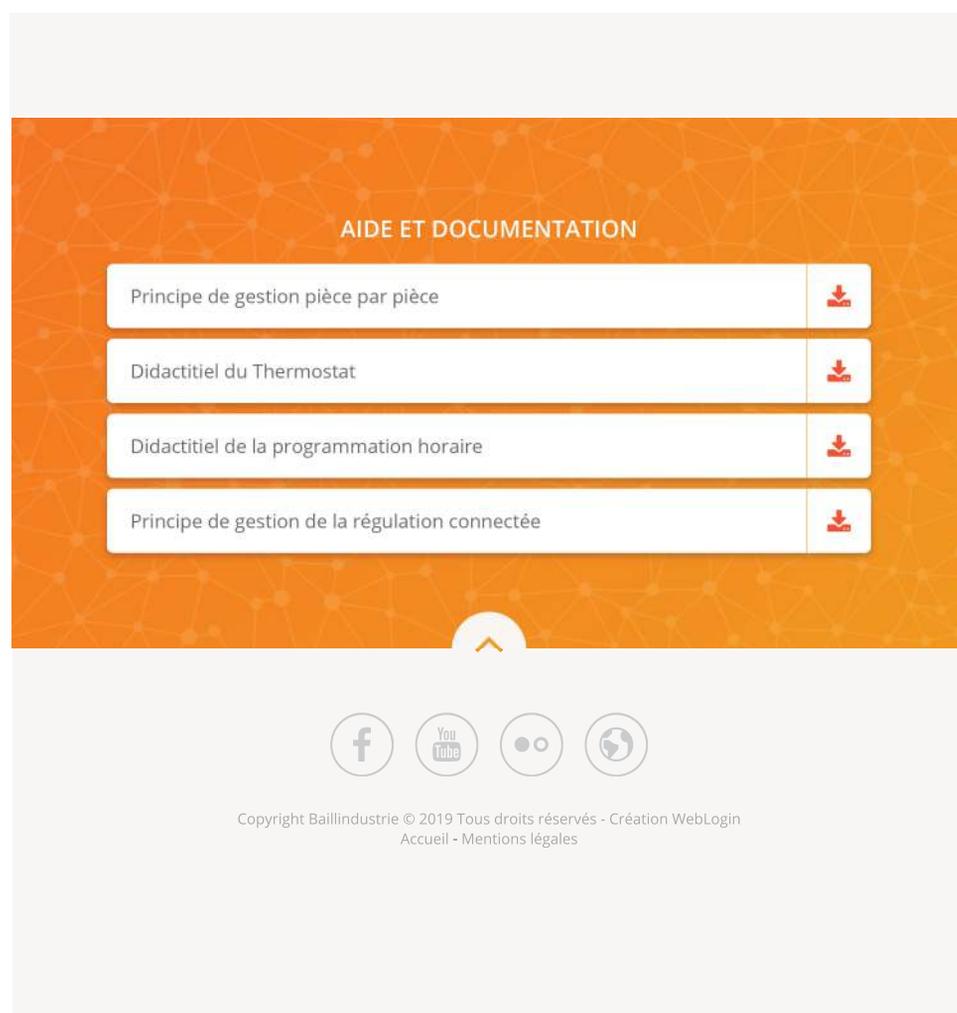

Retrouvez également nos réseaux sociaux regroupant vidéos, photos, descriptifs produits etc..






Création d'un raccourci vers un site web sur l'accueil de votre tablette ou smartphone **ANDROÏD**


1

Ouvrez votre navigateur web

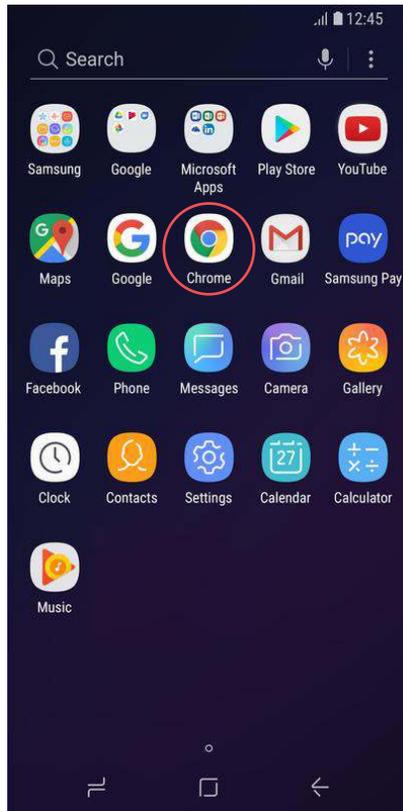
**2**

Dans votre barre de recherche entrez : **baillconnect.com**

Une fois sur le site appuyez sur le menu options symbolisé par les 3 petits points verticaux

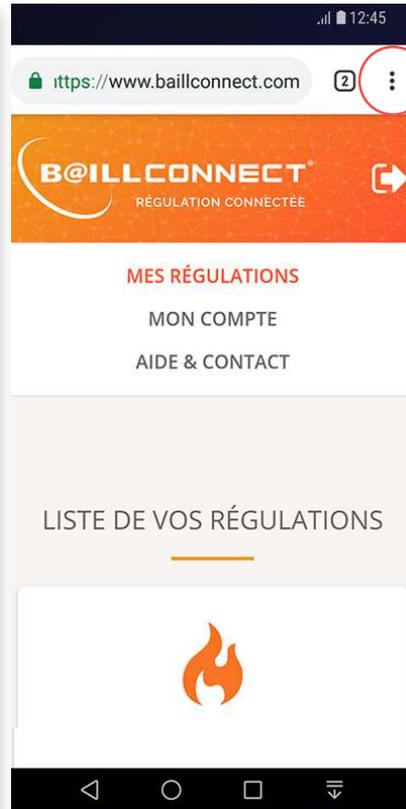**3**

Appuyez alors sur l'option : **«Ajouter à l'écran d'accueil»**

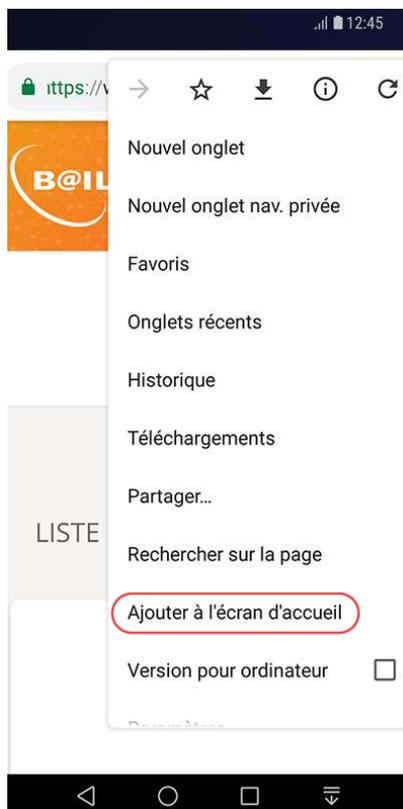**4**

Revenez sur votre écran d'accueil, vous constaterez alors que l'icône «Régulation BAILLCONNECT» est apparu à la suite de vos applications déjà existantes



Création d'un raccourci vers un site web sur l'accueil de votre tablette ou smartphone iOS Apple

1

Ouvrez votre navigateur Safari



2

Dans votre barre de recherche entrez : baillconnect.com



Une fois sur le site appuyez sur le menu de partage en bas du navigateur symbolisé par un carré et une flèche

3

Le menu de partage vous propose plusieurs options différentes, appuyez alors sur l'option : «**Sur l'écran d'accueil**»



5

Revenez sur votre écran d'accueil, vous constaterez alors que l'icone «**BAILLCONNECT**» est apparu à la suite de vos applications déjà existantes

4

Il vous sera alors proposé de modifier le nom du raccourci en cours de création



MISE EN PLACE / REMPLACEMENT DES PILES DU THERMOSTAT





**POUR TOUTE QUESTION OU
RENSEIGNEMENT TECHNIQUE
RAPPROCHEZ VOUS DE VOTRE
INSTALLATEUR ATTITRÉ**

**RETROUVEZ TOUTS LES NOTICES
TÉLÉCHARGEABLES SUR NOS SITES :**

WWW.BAILLINDUSTRIE.COM

WWW.BAILLCONNECT.COM